

SafeBand

banda de vedação multiaxial para banheiras e bases de duche


CONTEÚDO



A banda de impermeabilização **Safeband** pode ser aplicada em qualquer base de duche ou banheira, seja em metal, cerâmica, resina ou acrílica. A banda é colada nos rebordos da base ou banheira e é fixada à parede ou piso com cimento cola C2. Entretanto deve ser aplicada a cerâmica tanto na parede como no piso e desta forma, terá uma proteção segura e invisível contra a humidade.



I LIMPEZA

Limpe os rebordos da base de duche ou banheira com um pano e um produto de limpeza adequado à superfície (ver imagem 1). Deixe arejar por alguns minutos.

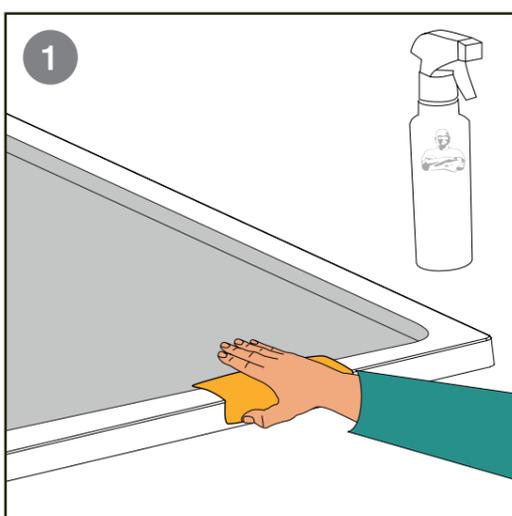

II TRATAR OS CANTOS EXTERIORES


Cortar o butilo (ver imagem 2) em tiras de 2,5 cm. Colar um em cada canto exterior conforme indica a imagem. Pressionar com a ajuda do aplicador (ver imagem 2) sobre a película protetora.

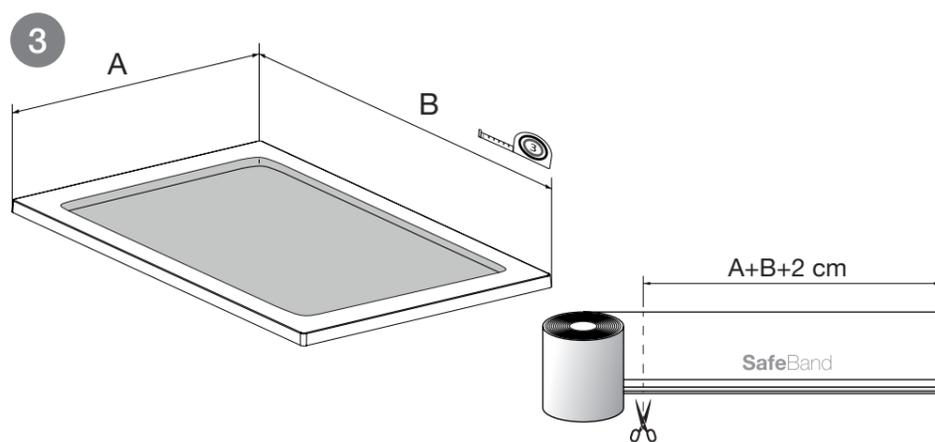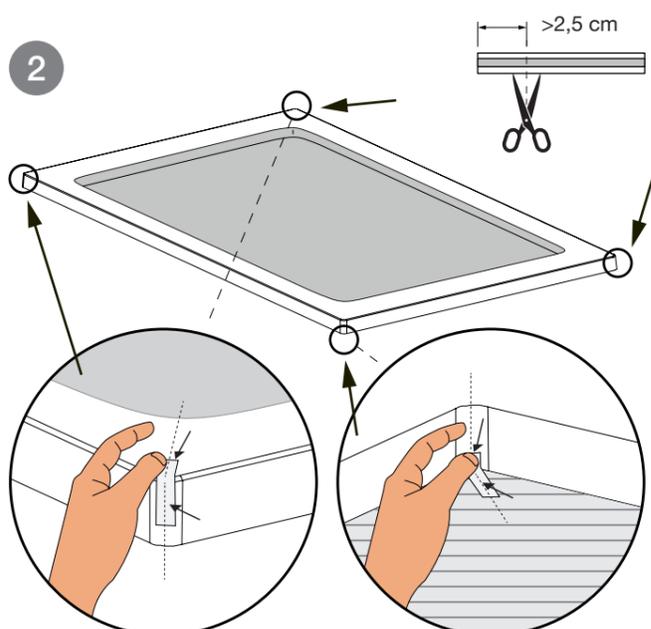

III LADOS DA PAREDE





A **SafeBand** deve ser instalado numa tira contínua, de uma peça única para formar a barreira antifuga nas paredes. Corte à medida necessária (ver imagem 3).


Comece por colar primeiro as laterais que vão para a parede. A **SafeBand** tem 2 abas, uma mais larga que a outra, que possuem linhas adesivas de butilo protegidas por 2 tiras de papel. Remova cerca de 20 cm da tira de papel mais larga e comece a colar a partir de um canto na lateral da base de duche ou banheira (ver imagem 4). A aba estreita, mesmo com o papel protetor, deve ficar ao longo do rebordo superior.

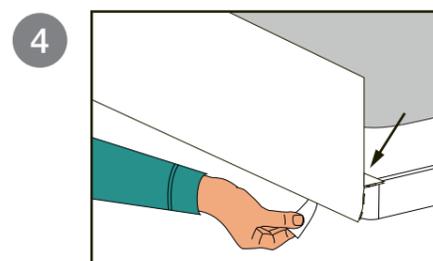

Remova mais papel de proteção e continue a colagem, mantendo sempre o alinhamento. Antes de dobrar nos cantos, faça um pequeno corte na aba estreita para facilitar a dobragem na esquina (ver imagem 5).

Depois comece a remover o papel de proteção da aba estreita (ver imagem 7) e cole-o no rebordo superior. Assim que a tira inteira estiver colada, pressione com força com a ajuda do aplicador (ver imagem 6 e 8).

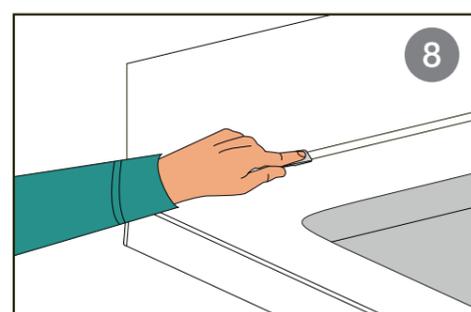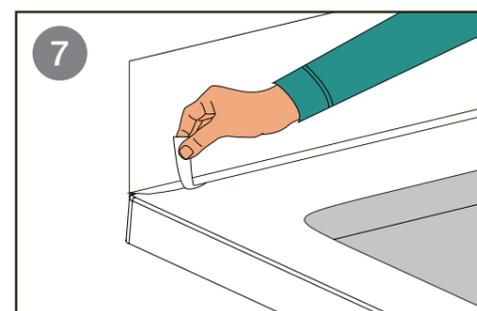
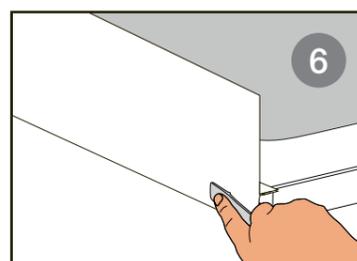
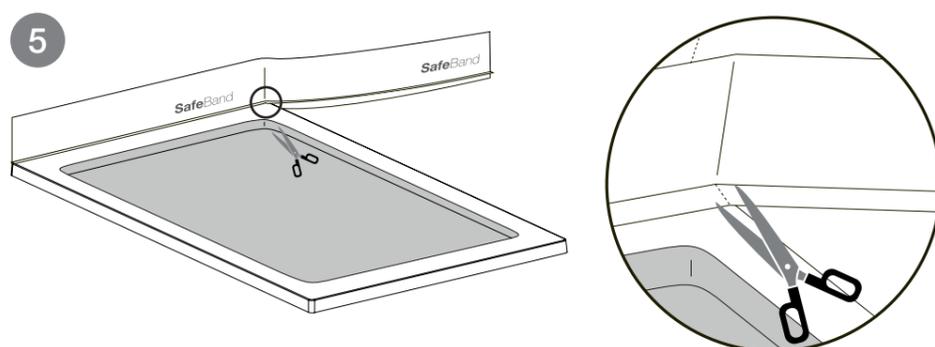


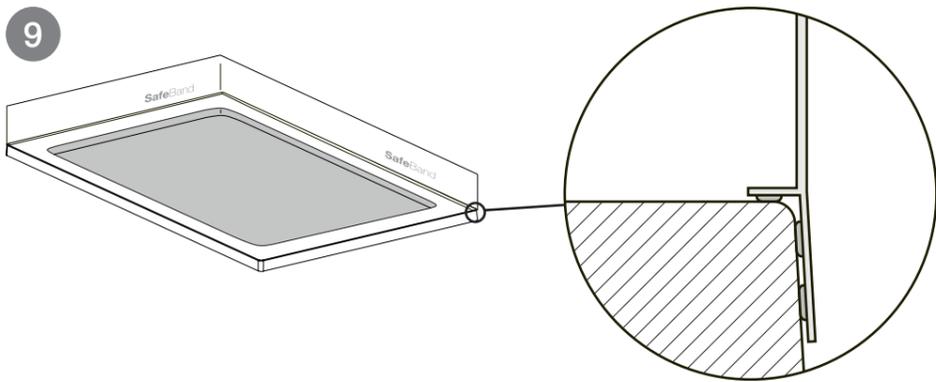

IV LADOS DO PISO





Para a barreira antifuga nas laterais que vão para o piso ou planos horizontais, é necessário cortar uma tira de **SafeBand** para cada lateral. A banda deve subir nas paredes e ligar-se com a banda das paredes (ver imagem 14).

- Se for instalada em 3 laterais, (ver imagem 10)
A / C / D
A+20 cm, C+40 cm, D+20 cm
- Se for instalada em 2 laterais, (ver imagem 10)
C / D
C+40 cm, D+20 cm

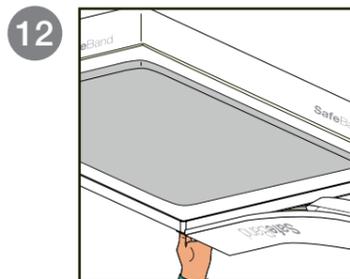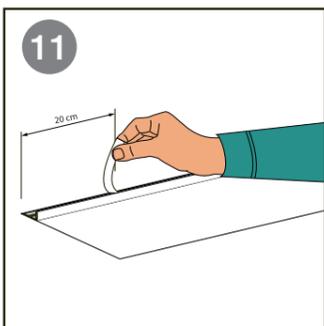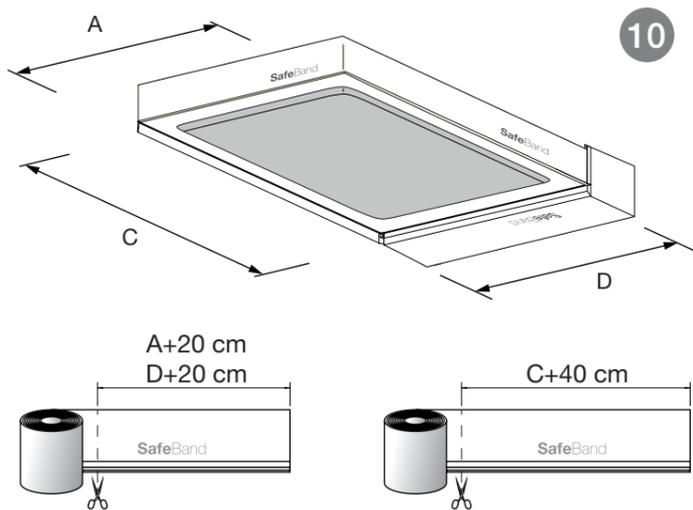


Remova cerca de 20 cm da tira de papel mais larga (ver imagem 11) e comece a colar de um canto na parte inferior da base ou banheira (ver imagem 12). A aba estreita, mesmo com papel protetor, deve estar na lateral.

Remova mais papel protetor e continue a colar, mantendo o alinhamento. Faça um pequeno corte na aba estreita antes de dobrar no canto para facilitar a dobra (ver imagem 13). Continue a colar na parte de trás da faixa do outro lado.

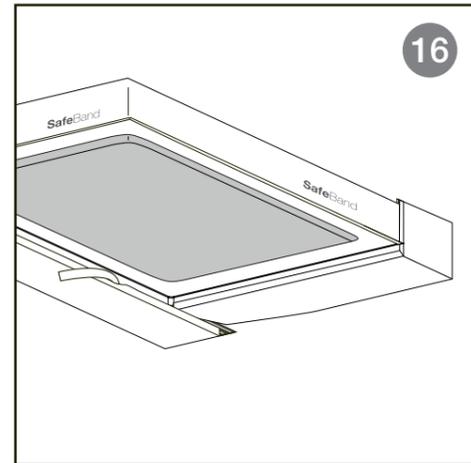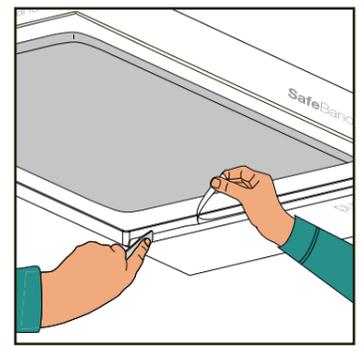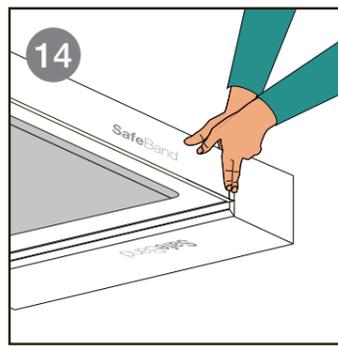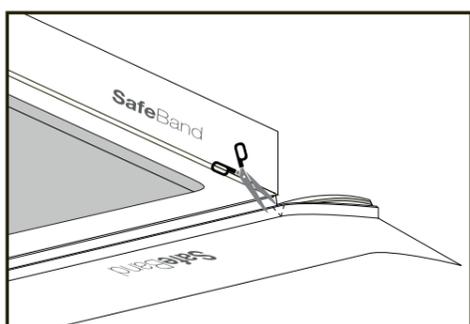

Comece por retirar a proteção da aba estreita (ver imagem 15) e cole-a na borda lateral e na faixa da banda do outro lado (ver imagem 16). Assim que todas as tiras estiverem coladas, pressione com força com o aplicador por todo o contorno da banda.

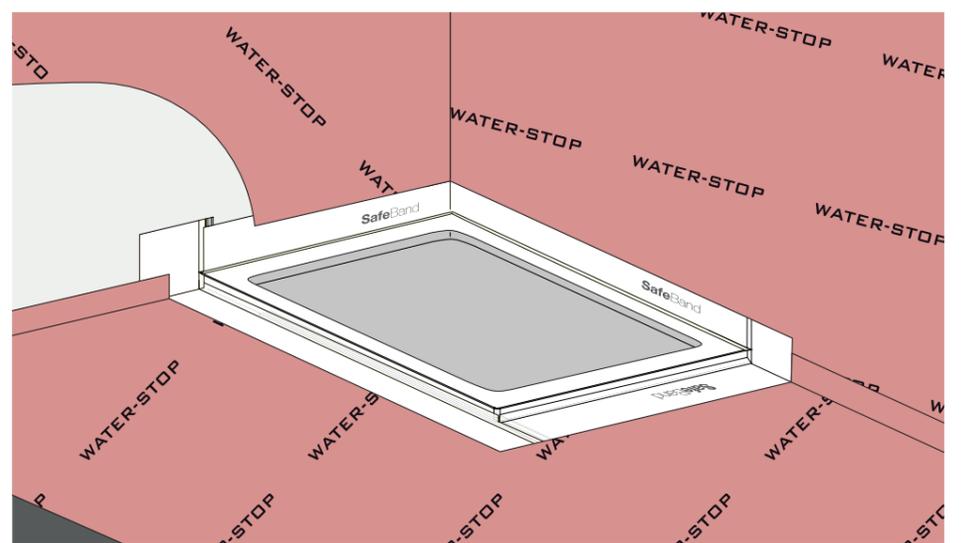

Assim que a base de duche ou banheira estiver instalada na sua posição final, cole a **SafeBand** nas paredes e no chão com cimento cola tipo C2. Instale, se planeado, tela de impermeabilização nos pisos e paredes. A **SafeBand** deve-se sobrepor à tela de impermeabilização tanto piso como nas paredes.

Cole a cerâmica tanto do piso como das paredes sobre a **SafeBand** com cimento-cola tipo C2.

